

NOTICE DE POSE

Façade de placard pivotante - ACIER




Les outils



- Visseuse, dévisseuse embout cruciforme
- Jeu de clés allen
- Perceuse et forets adaptés aux matériaux à percer
- Marteau
- Vis à têtes fraisées
- Crayon
- Chevilles







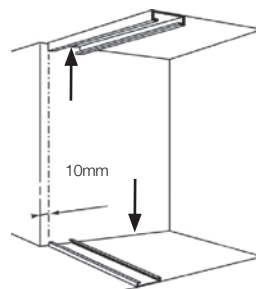
1 Fixer les coulisses haute et basse

- Placer les coulisses en retrait de 10 mm par rapport à l'avant de la baie,
- Tracer à l'aide d'un crayon les trous à percer,
- Retirer les coulisses haute et basse,
- Percer, cheviller et fixer.

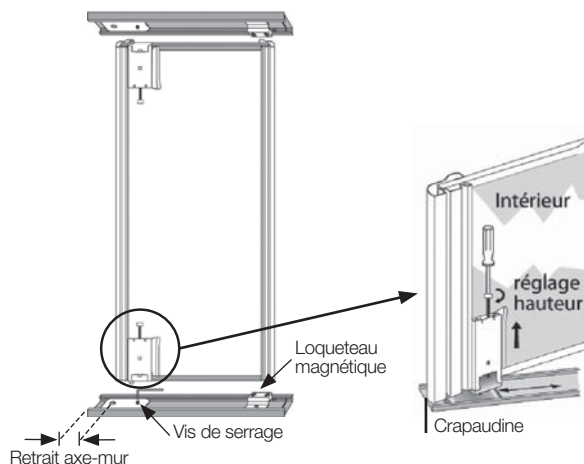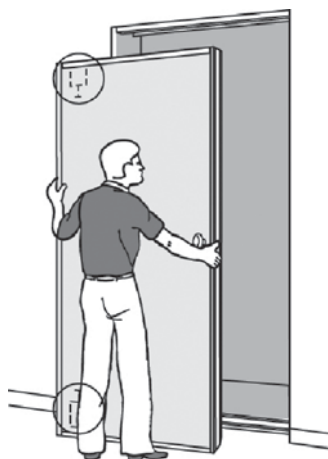

2 Engager et régler les vantaux pivotants



Poignée	Retrait axe-mur
 10 mm	39 mm
 10 mm	48 mm
 10 mm	48 mm
 10 mm	60 mm
 12 mm	38 mm
 12 mm	51 mm
 16 mm	51 mm

- **Fixer la crapaudine** basse en retrait par rapport au mur (retrait dans le tableau ci contre)
- **Insérer le pivot bas** dans la crapaudine basse fixe,
- **Basculer le vantail** afin d'introduire le pivot haut dans la crapaudine haute mobile,

- **Faire glisser l'ensemble** jusqu'à obtenir la cote de retrait (cf. tableau ci-contre),
- **Serrer la vis** de la crapaudine haute.
- **Ajuster la position du loqueteau** magnétique par rapport au vantail.

- **Centrer le vantail** dans la hauteur de la baie par serrage ou desserrage des vis sur les mécanismes pivotants.

3 Fixer la poignée de tirage

Coller ou visser la poignée de tirage selon le support :

Méla miné

- Visser la poignée sur le support



Miroir

- Nettoyer la surface,
- L'embase adhésive doit être vissée à la poignée avant de coller l'ensemble,
- Retirer la pellicule de protection,
- Positionner la poignée et presser,
- Attendre 6 heures avant utilisation.

